

BETJENING // OPERATING PSL-R

Varmelister med PSL-R plugg styres av en varmelist med PLT-R plugg. All betjening skjer på PLT-R pluggen. PSL-R pluggen gir kun status på nettverkstilkoblingen og om varmelisten varmer.

For å re-establieres PSL-R pluggens nettverksforbindelse benyttes en binders el.l. for å holde inne reset-knappen i ca. 10 sek. til LED slutter å blinke. Deretter kobles varmelisten til nettverket igjen i PLT-R menyen.



Heaters with PSL-R plugs are controlled by a heater with PLT-R plug. All operation is done on the PLT-R plug. The PSL-R plug only provides status on the network connection and on the heater.

To re-establish the PSL-R plug's network connection, a paper clip or similar is used to hold the reset button for approx. 10 sec. until the LED stops flashing. Then the heater is connected to the network again in the PLT-R menu.

LED visning // LED indication	Årsaksforklaring // Causes description
Ingen indikasjon <i>No indication</i>	Feil ved strømtilførsel, sjekk om pluggen er skikkelig montert. <i>No power to heater or plug installation error.</i>
Blått blinkende lys <i>Blue light flashing rapidly</i>	Varmelisten er i parings modus <i>Heater in pairing mode</i>
Blått sakteblinkende lys <i>Blue flashing light occurs</i>	Varmelisten har mistet nettverksforbindelsen. Sjekk at master-ovnen (PSL-R) er PÅ og eventuelt koble til nettverket på ny. Sjekk også avstand og tildekning. <i>Heater has lost network connection. Check the master heater (PLT-R is ON or reconnect heater to network. Also check distance and obstruction.</i>
Rødt lys // Red solid light	Oppvarming pågår // Heating in progress
Grønt lys // Green solid light	Varmelisten varmer ikke. Temperatur er oppnådd. // Not heating. Heater has reached the temperature set point.

VEDLIKEHOLD // MAINTENANCE

Se varmelistens bruksanvisning for vedlikeholdsinstruksjoner.
Refer to heaters user's manual for maintenance instructions.

Produktet skal leveres til gjenvinning når den skal kastes.
The product must be delivered for recycling when scrapped.



ELVARM

BRUKERMANUAL // USER'S MANUAL TRÅDLØSE PLUGGER // WIRELESS PLUGS PLT-R AND PSL-R



SIKKERHETSINSTRUKSJON // SAFETY INSTRUCTIONS

Se varmelistens bruksanvisning for sikkerhetsinstruksjoner.
Refer to heaters user's manual for safety instructions.

PRODUKTINFORMASJON

PLT er en trådløs plugg-in termostat som benyttes sammen med varmelister i produktseriene FX8p- og FX16p. Pluggen har display for temperaturangivelse og -regulering, indikasjon for overflatetemperatur, ukeprogram for temperatursenkning med adaptiv oppvarmingsstart slik at komforttemperatur nås på angitt tidspunkt. Med denne pluggen kan også eksternt ur tilkobles varmelisten for temperatursenkning.

PLT is a wireless plug-in thermostat that is used together with heaters in the FX8p and FX16p product series. The plug has display for temperature indication and regulation, surface temperature indication, week program

for temperature setback with adaptive heating start so that comfort temperature is reached at the specified time. With this plug, external timer can also be connected for temperature setback.

PSL er en trådløs plugg-in slaveplugg som benyttes i varmelister i produktseriene FX8p- og FX16p. Pluggens LED indikerer status på nettverk og oppvarming.

PSL is a wireless plug-in slave plug that is used for heaters in the FX8p and FX16p product series. The LED of the plug indicates the network and heating status.

TRÅDLØS TEMPERATURSTYRING // WIRELESS TEMPERATURE CONTROL

Hver PLT-R plugg (masterplugg) etablerer et eget trådløst nettverk. Inntil 256 stk. PSL-R pluggere (slaveplugger) kan tilkobles nettverket og styres av PLT-R-pluggen. Nettverket representerer en temperatursone der alle varmelistene følger samme temperaturinnstilling og ukeprogram. Ettersom temperaturreguleringen skjer lokalt ved hver varmeliste kan en temperatursone innbefatte flere adskilte områder eller rom. Varmelistene har signalfortsterkere for det trådløse nettverket. Ved bruk av trådløst nettverk må funksjonsplugger for trådløst nettverk benyttes.

Eksempel/Example:

TEMPERATURZONE // TEMPERATURE ZONE



MONTERING AV PLUGGER // MOUNTING PLUGS

Pass på at plugg er ordentlig trykket på plass //
Make sure the plug is properly pressed in place



SPARETEMPERATUR // SETBACK TEMPERATURE

Ukesyklus programmeres slik at temperaturen automatisk veksler mellom komforttemperatur (comfort mode) og sparetemperatur (ECO mode) for én eller to perioder i døgnet. Disse innstillingene kan gjøres individuelt for hver dag i uken. Med et kort trykk på shift-knappen så skiftes modus for inneværende periode. Med flere trykk på skiftknappen kan komfort- eller sparetemperatur velges for en tidsuavhengig periode (constant), indikert med «□». Denne modusen oppheves ved et trykk på shift-knappen og varmelisten følger ukesyklusen igjen.

Weekly cycle is programmed so that the temperature automatically switches between the comfort temperature (comfort mode) and setback temperature (ECO mode) for one or two times a day. These settings can be made individually for each day of the week. Pressing the shift button briefly switches the mode for the current period. With several presses of the shift button, comfort or setback temperature can be selected for a time-independent period (constant), indicated by '□'. This mode is canceled by pressing the shift button, and the heater follows the weekly cycle again.

20.5 °C

Comfort mode
Factory setting 22.0°C

17.0 °C

ECO mode
Factory setting 17.0°C

22.0 °C

Constant comfort mode
Factory setting 22.0°C

14.0 °C


Constant ECO mode
Factory setting 17.0°C

BETJENING // OPERATING PLT

MAINSCREEN

Heat icon is showing selected surface temperature:

- Surface temp. 87°C
- Surface temp. 75°C
- Surface temp. 60°C

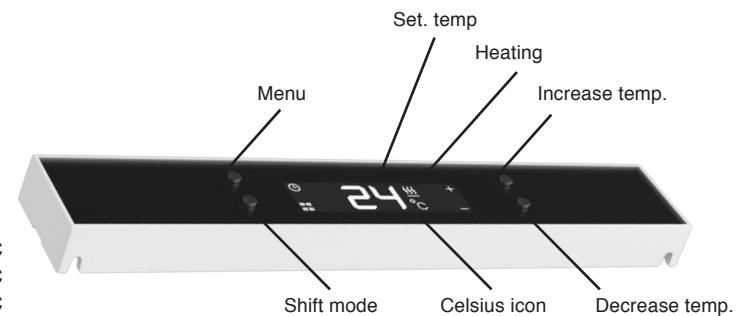

PROGRAMMING KEYS

