


# Brukermanual

## Organistvarmer

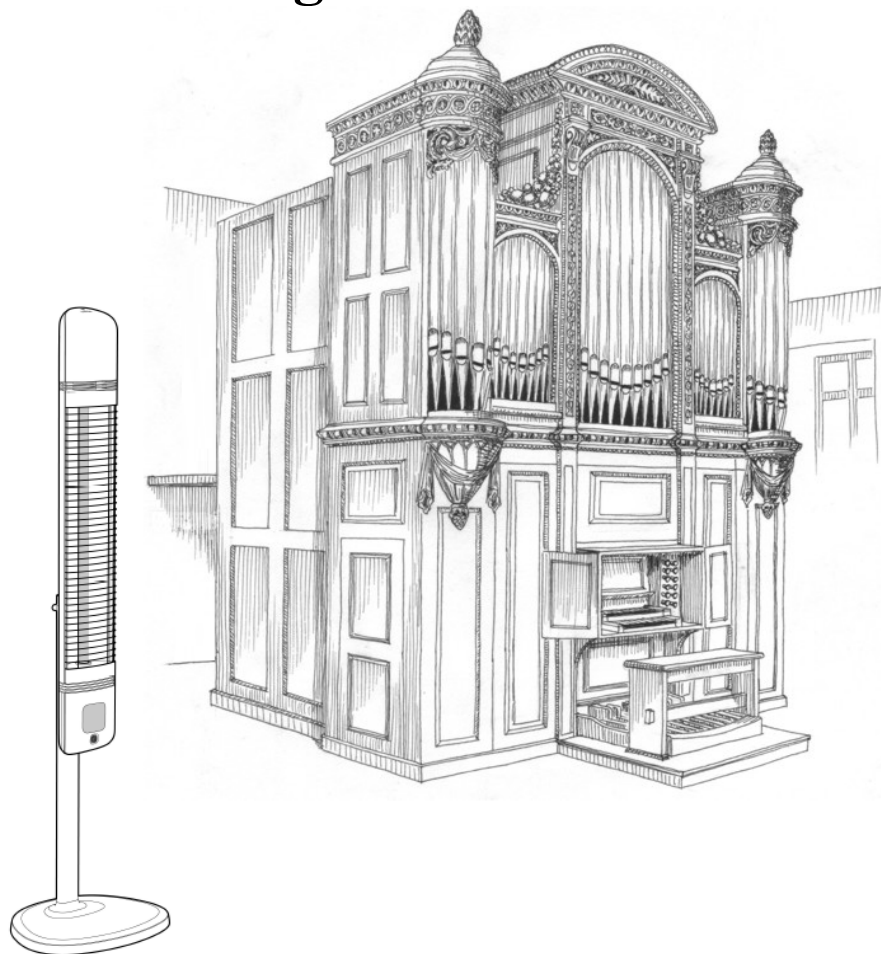



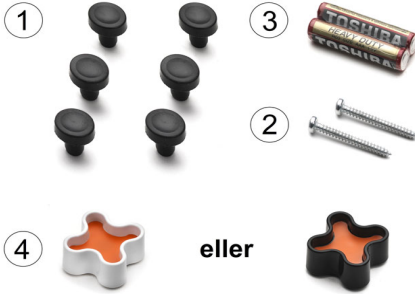

### Innhold

Innledning .....	3
Innhold i produktesken .....	4
Sikkerhetsavstander .....	5
Slik monterer du på 3-5 minutter .....	6
Fjernkontroll .....	7
Manuell styring .....	8
Bruk.....	8
Feilsøking .....	13
Rengjøring og vedlikehold .....	14
Teknisk informasjon.....	15
Sikkerhetsinstrukser .....	16


## Innledning

1. Pakk ut søylevarmeren og fjern all emballasje. Husk å fjerne støtteemballasjen for varmerøret bak gitteret. Vri og dra disse forsiktig ut. Ta ut alle deler fra esken og kontroller at det ikke ligger noe igjen inne i esken.
2. Bruk illustrasjonene i denne instruksjonsmanualen og følg punktene trinn for trinn for å montere søylevarmeren på en slik måte at du får maksimal glede av den.
3. Søylevarmeren skal være frakoblet og avkjølt ved installasjon.
4. Søylevarmeren kan monteres horisontalt eller vertikalt.
5. Søylevarmeren skal kun brukes på flatt underlag.
6. Før strømkabelen vekk fra produktet, slik at strømkabelen ikke henger foran varmefeltet eller kommer i kontakt med varmeren. Ved horisontal montering, skal strømkabelen stikke ut på siden av søylevarmeren, på det laveste punktet. Ved vertikal montering, skal strømkabelen stikke ut nederst på søylevarmeren.
7. Når søylevarmeren er skrudd godt fast i ønsket retning og støpselet settes i stikkontakten, aksepteres varmerens posisjon som endelig og veltekontrollen er nå aktivert.
8. Endrer søylevarmerens posisjons seg etter at støpselet er satt i, vil varmeren sikkerhetsmessig skru seg av og ikke la seg starte igjen, før ny posisjon er bekreftet. Dette gjøres ved å trekke støpselet ut og sette det inn igjen.
9. Søylevarmerens chassis vil bli noe varm under bruk. Påse at ledningen ikke berører chassis, uavhengig av valgt installasjonsretning.
10. Ikke plasser brennbart materiale nærmere enn 100cm foran varmeren. Se ellers installasjonstegningene i dette heftet for sikkerhetsavstander.
11. Søylevarmeren kan avgi litt lukt i oppstarten. Dette er helt normalt og forsvinner raskt ved bruk.

## Innhold i produktesken

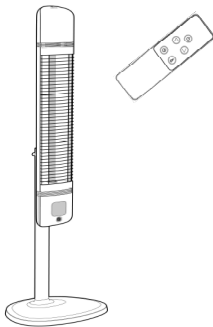
	Søylevarmer Teleskopstang Stativ fot Fjernkontroll	1 stk 1 stk 1 stk 1 stk
	Brukermanual	1 stk
	Monteringssett  ① Silikonplugger ② Skruer ③ AAA-batterier ④ Gripevennlig skruhåndtak	6 stk 2 stk 2 stk 1 stk
	Beskyttelsestrekk	1 stk

### Sikkerhetsavstander

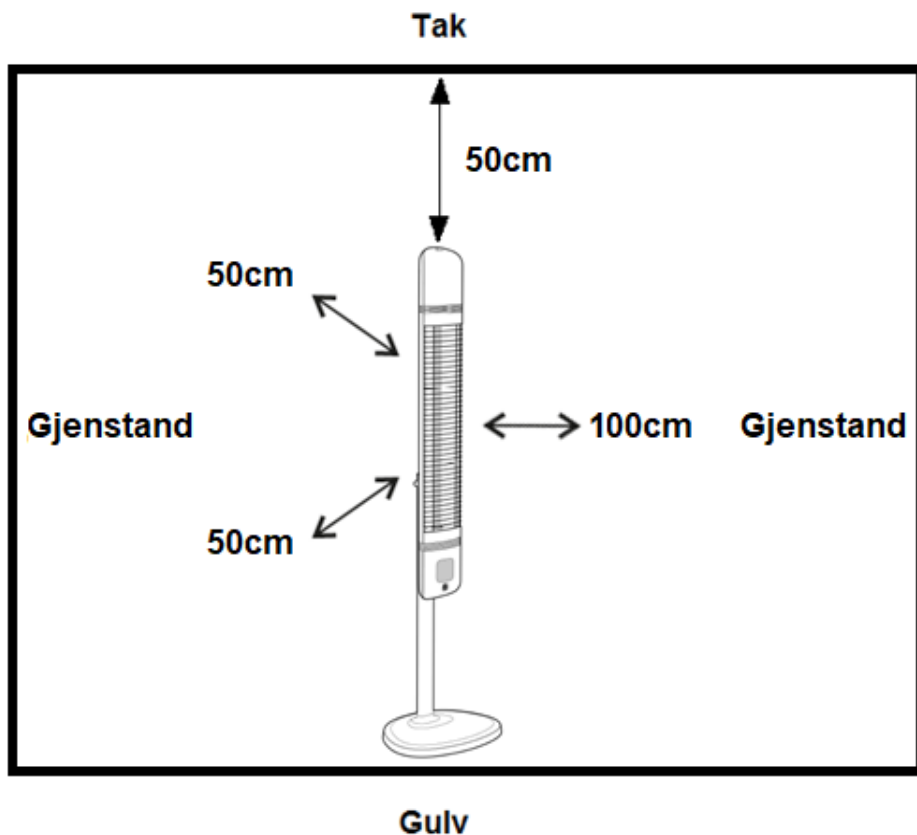


FIGUR A

### Slik monterer du på 3-5 minutter

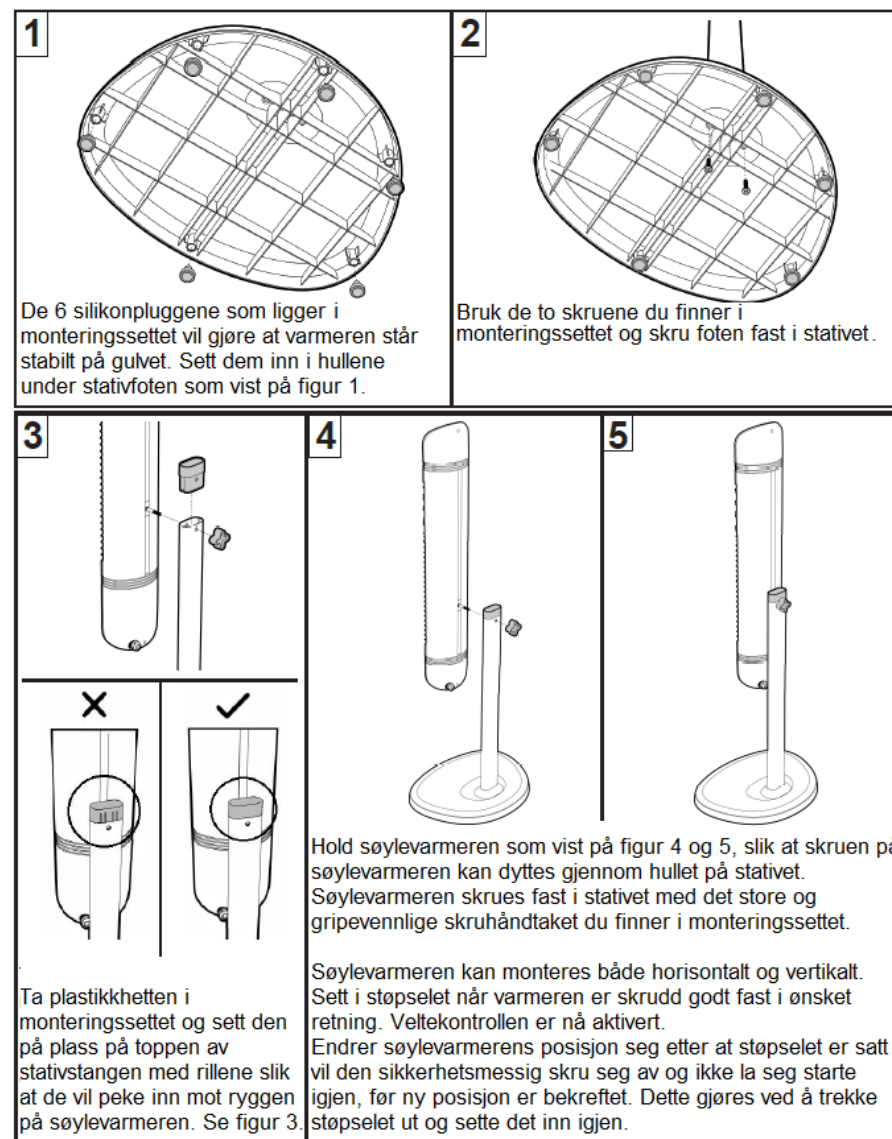

FIGUR B

## Fjernkontroll

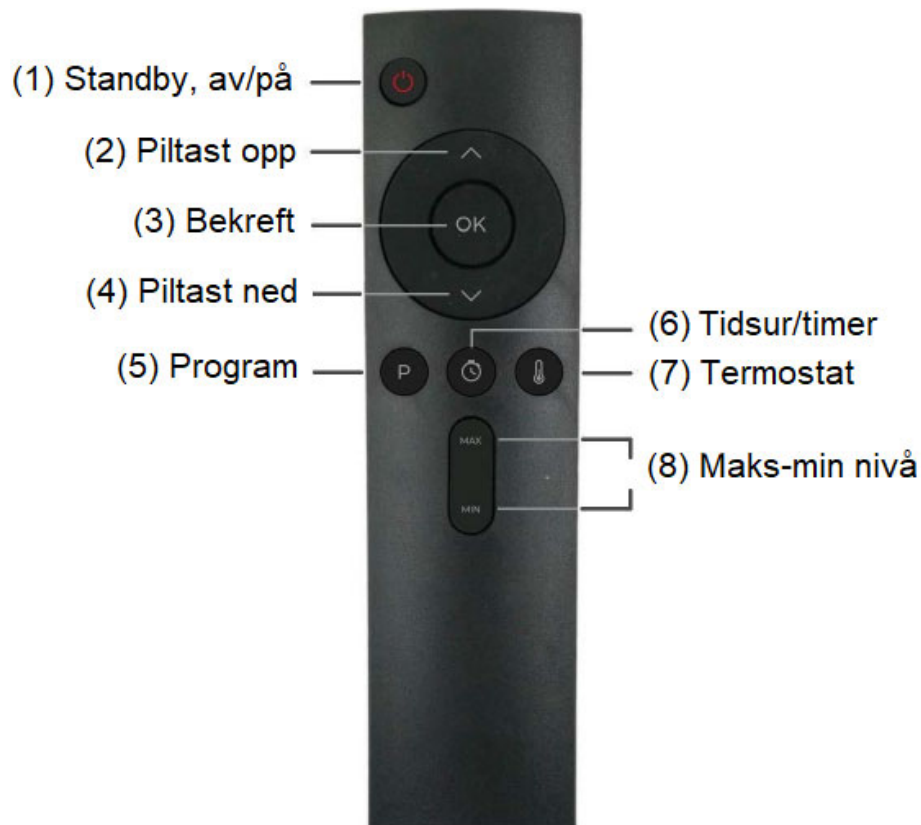

Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å endre innstillingene.

Alle fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre alle søylevarmerne du har av denne serien, så lenge det pekes med fjernkontrollen på den søylevarmeren som skal stilles inn. Hold fjernkontrollen i nærheten av varmeren når du velger funksjon.

I sterkt lys og i sollys, kan fjernkontrollen virke dårligere på avstand. Bruk da fjernkontrollen nærmere søylevarmeren.

Fjernkontrollen bruker 2 x AAA-batterier som følger med. Ved lagring over lenger tid, ta ut batteriene av fjernkontrollen. Ikke bruk et gammelt og et nytt batteri samtidig.

Fjernkontrollen må ikke komme i kontakt med vann.

## Manuell styring

Søylevarmeren kan også styres fra knapp ved siden av displayet/nederst på varmeren, om fjernkontrollen ikke er tilgjengelig. Via knappen på søylevarmeren får du tilgang til å stille inn varmenivå P1, P2... etc. og å skru søylevarmeren av/på.

## Bruk

### Veltekontroll

Når søylevarmeren er montert i henhold til monteringsinstruksen og sikkerhetsavstandene i denne manualen og skrudd godt fast i ønsket retning, kan støpselet settes i stikkontakten. Søylevarmeren aksepterer da aktuell posisjon som endelig og veltekontrollen blir automatisk aktivert.

Endrer søylevarmerens posisjons seg etter at støpselet er satt i, vil varmeren sikkerhetsmessig skru seg av og ikke la seg starte igjen, før ny posisjon er bekreftet. Dette gjøres ved å trekke støpselet ut og sette det inn igjen.


### Overopphetingsvern




Søylevarmeren har overopphetingsvern. Blir den for varm, vil den automatisk senke varmen til varmenivå P1. Dersom overopphetingen fortsetter, vil søylevarmeren gi fra seg et lydsignal og skru seg selv av.


Har søylevarmeren skrudd seg av grunnet overoppheting, lar den seg av sikkerhetsmessige årsaker ikke skru på igjen, før støpselet trekkes ut og settes inn igjen.


**Tidsavbrudd**

Når søylevarmeren har stått på i 12 timer, vil den automatisk skru seg av og gi fra seg et lydsignal. For å starte søylevarmeren igjen, må støpselet trekkes ut og settes inn igjen.

	<p><b>(1) Standby, av/på</b> Skrur varmeren på og av.</p> <p>Når varmeren skrur på, vil P1 lyse opp i displayet. P1 er det laveste av totalt 6 varmenivåer. I dette displayet kan du velge ønsket varmenivå ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen eller ved bruk av knappen under displayet.</p> <p>«P» står for «Program».</p> <p>Dersom strømmen til søylevarmeren kuttes (støpselet trekkes ut eller strømmen går), starter den ved neste oppstart også på laveste varmenivå P1.</p> <p>Du kan også skru på søylevarmeren ved hjelp av knappen til høyre for displayet/nederst på søylevarmeren.</p>
---	--

	<p><b>(2) Piltast opp</b> Øker varmenivå, temperatur eller tidsur/timer.</p>
	<p><b>(3) Bekreft</b> Bekrefter valgt innstilling.</p>
	<p><b>(4) Piltast ned</b> Senker varmenivå, temperatur eller tidsur/timer.</p>
	<p><b>(5) Program</b> Tar deg til program-displayet P1, P2...etc. displayet, der du kan velge varmenivå.</p>
	<p><b>(6) Tidsur/timer</b> Tar deg til tidsur -displayet.</p> <p>Med tidsur-funksjonen kan du stille søylevarmeren inn på 1-9 timers operasjonstid. «H» står for «Hour» som betyr timer.</p> <p>Juster tiden med piltast opp eller piltast ned. Husk å bekrefte ønsket valg med OK-tasten.</p> <p>Når tidsuret er aktivt, lyser det en liten, blå klokke opp i displayet.</p> <p>Du kan når som helst trykke på tidsur-knappen, for å se hvor mye tid som gjenstår og for å justere tiden opp eller ned ved hjelp av piltastene.</p>

	<p>Når innstilt tid er ute, skruv søylevarmeren seg automatisk av og gir fra seg et lydsignal.</p> <p>Velg 0 for å deaktivere tidsuret. Husk å bekrefte ønsket valg med OK-tasten. Nå forsvinner den lille, blå klokken i displayet.</p>
	<p><b>(7) Termostat</b> Tar deg til termostat-displayet.</p> <p>I tillegg til å ha 6 varmeprogrammer P1-P6, er det mulig å finstille søylevarmeren på ønsket temperatur i grader.</p> <p>Når du bruker termostat-knappen for første gang, vil tallet 24 vises. Dette er grader.</p> <p>Du aktiverer termostatfunksjonen ved å bruke piltast opp eller piltast ned. Velg ønsket temperatur mellom 18-37°C. Husk å bekrefte valget med OK-tasten.</p> <p>Søylevarmeren vil nå arbeide for å oppnå innstilt temperatur.</p> <p>Når termostaten er aktiv, lyser det en liten, rød termostat opp i displayet.</p> <p>Du kan når som helst trykke på termostat-knappen for å se innstilt temperatur eller for å justere den opp eller ned ved hjelp av piltastene. Husk å bekrefte et nytt valg med OK-tasten.</p>

	<p>Når søylevarmeren oppnår innstilt temperatur, går den automatisk til det laveste varmenivået P1.</p> <p>Faller temperaturen 2°C under innstilt temperatur, vil søylevarmeren forsøke å opprette innstilt temperatur på nytt.</p> <p>Selv om termostatfunksjonen er aktiv, kan valg av varmenivå P1, P2... etc. gjøres ved å trykke på program-knappen, se (5) Program ovenfor.</p> <p>For å deaktivere termostatfunksjonen, velg verdien XX som du finner før 18°C og etter 37°C. Husk å bekrefte med OK-tasten. Nå forsvinner den lille, røde termostaten i displayet.</p>
	<p><b>(8) Maks-min nivå</b> Velger med ett tastetrykk maksimum P6 eller minimum P1 varmenivå.</p>

## Feilsøking

1. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm og det står E1 i displayet:**  
Søylevarmeren har overopphetingsvern. Blir den for varm, vil den automatisk senke varmen til varmenivå P1. Dersom overopphetingen fortsetter, vil søylevarmeren gi fra seg et lydsignal og skru seg selv av. Feilmeldingen E1 vises i displayet. Har søylevarmeren WiFi og styres fra mobiltelefon, vil en advarsel vises på mobiltelefonens skjerm.

Sett aldri i gang søylevarmeren igjen uten at du har kontrollert om det er en synlig årsak til overopphetingen.

Har søylevarmeren skrudd seg av grunnet overoppheting, lar den seg av sikkerhetsmessige årsaker ikke skru på igjen, før støpselet trekkes ut og settes inn igjen.

2. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm og det står E2 i displayet:**  
Søylevarmeren har automatisk tidsavbrudd. Når søylevarmeren har stått på i 12 timer, vil den automatisk skru seg av og gi fra seg et lydsignal. For å starte søylevarmeren igjen, må støpselet trekkes ut og settes inn igjen.
3. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm og det står E3 i displayet:**  
Søylevarmeren har veltekontroll. Når søylevarmeren er montert i henhold til monteringsinstruksjonen og sikkerhetsavstandene i denne manualen, og skrudd godt fast i ønsket retning, kan støpselet settes i stikkontakten. Søylevarmeren aksepterer da aktuell posisjon som endelig og veltekontrollen blir automatisk aktivert.

Endrer søylevarmerens posisjon seg bare litt etter at støpselet er satt i, vil den sikkerhetsmessig skru seg av og feilmeldingen E3 vises i displayet. Har søylevarmeren WiFi og styres fra mobiltelefon, vil en advarsel vises på mobiltelefonens skjerm.

For å starte søylevarmeren igjen, kontroller at den er godt festet/står

solid i den opprinnelige posisjonen. Trekk deretter ut støpselet og sett det inn igjen.

4. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm og det lyser ikke i displayet ved bruk av fjernkontrollen:**  
Bruk de manuelle tastene på varmeren til å skru den på med og til å regulere den med. Lyser det nå i displayet og søylevarmeren starter og blir varm, bør du skifte batterier i fjernkontrollen.
5. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm, men det lyser i displayet ved bruk av den manuelle tasten på søylevarmeren:**  
Varmerøret må skiftes. Varmerøret kan brukes opp, akkurat som en lyspære. Varmerøret kan også lett ødelegges, om man er uforsiktig når man fjerner støtteemballasjen for varmerøret bak gitteret ved utpakking av varmeren. Varmerøret kan også ødelegges, om man berører det, ved for eksempel rengjøring. Trenger du nytt varmerør, kontakt din forhandler.
6. **Søylevarmeren starter ikke/blir ikke varm og det lyser ikke i displayet på søylevarmeren, hverken ved bruk av den manuelle tasten på søylevarmeren eller ved bruk av fjernkontrollen:**  
Forsikre deg om at strømledningen er hel og uskadet og at støpselet er ordentlig satt inn i kontakten. Sjekk deretter at strømkursen er i orden. Når dette er kontrollert og funnet OK og søylevarmeren fremdeles ikke virker, anbefaler vi at du kontakter din forhandler/kjøpsstedet for videre råd.

## Rengjøring og vedlikehold

Riktig og regelmessig rengjøring forlenger levetiden til søylevarmeren din. Rengjør kun chassis og vegg/takfestene.

Ikke rør varmerøret ved rengjøring! Fingermerker vil redusere levetiden.

Bruk beskyttelsestrekket som følger med når søylevarmeren ikke er i bruk.

Følg disse stegene for rengjøring:

- Trekk ut støpselet. Søylevarmeren skal være frakoblet det elektriske anlegget og kjølt ned før man håndterer produktet.
- Rengjør overflaten på søylevarmeren med en godt oppvridd, varm klut uten såpe eller løsemidler for å unngå skjolder og misfarging.
- Bruk aldri etsende eller brennbare rengjøringsmiddel.
- Sørg for at søylevarmeren er helt tørr før den tas i bruk igjen.
- Produktet må aldri senkes ned i vann.
- Enhver form for tekniske inngrep i produktet bør kun utføres av autorisert elektriker, kvalifisert service-senter eller etter veiledning fra produsent.

### Teknisk informasjon

Effekt:	2500W (varmenivå 1000W/1300W/1700W/2000W/2250W/2500W)
Spenning:	220-240V AC
Frekvens:	50/60Hz
Bruk:	Fjernkontroll eller via knapp på varmeren
Dimensjon (lengde, høyde, dybde):	H140/97cm (maks/min) Fot L35 x D28cm
Kabellengde:	1,8m
Vekt:	2,7kg
Tetthetsgrad:	IP55
Farge:	Hvit eller sort
Garanti:	2 år (gjelder ikke varmerøret)

### Sikkerhetsinstruksjoner

Ikke la barn leke med innholdet i esken.

\*\*\* \*\*

Ikke koble søylevarmeren til stikkkontakten før monteringen er avsluttet. Søylevarmeren skal ikke tilkobles elektrisk strøm dersom ledningen eller andre deler er skadet.

Når søylevarmeren skal slås av, vent med å dra ut stikkkontakten til varmeren er skrudd av. Det anbefales å dra ut stikkkontakten når varmeren ikke er i bruk.

Ikke la ledningen henge over varmeren, slik at barn får tilgang til å dra i den.

Ikke plasser brennbart materiale nærmere enn 90cm foran varmeren. Se ellers installasjonstegningene i dette heftet for sikkerhetsavstander.

\*\*\* \*\*

Til tross for at søylevarmeren tåler regn med tetthetsgrad IP55, er den ikke beregnet for bruk på bad, vaskerom eller lignende innendørs rom.

\*\*\* \*\*

Strømledning og stikkontakt må ikke puttes ned i vann eller annen flytende væske.

\*\*\* \*\*

Før ingen gjenstander inn i søylevarmeren gjennom gitter eller ventilasjonsåpninger, da dette kan føre til skade på søylevarmeren.

\*\*\* \*\*

La ikke søylevarmeren stå på uten tilsyn.



\*\*\* \*\*

Søylevarmeren skal ikke brukes av personer (barn inkludert) med reduserte fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring og instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det understrekes også at dette produktet ikke er til å leke med.

\*\*\* \*\*

Søylevarmeren kan i varmefeltet i front av varmeren nå over 200°C og kontakt med varmerøret, reflektor eller deler rundt varmerøret kan forårsake brannskader. Det anbefales derfor å unngå å ta på varmeren når den er i bruk.

Etter bruk anbefales det å la søylevarmeren avkjøle seg i 10 minutter før den berøres.

\*\*\* \*\*

Søylevarmeren består av resirkulerbart materiale. Den skal derfor kildesorteres etter gjeldende regler der du bor.

\*\*\* \*\*

Intet ansvar kan aksepteres for eventuelle skader forårsaket av manglende samsvar med denne brukermanualen eller annen uriktig bruk eller mishandling av søylevarmeren.