



# ELVARM

## VARMELIST FX16P

Rev. 01.01.2020

**FX16P** er en eksklusiv, diskret og fleksibel varmelist. Varmelisten benyttes i bolig og næringsbygg.

For optimal tilpasning kan varmelisten monteres med termostaten både til høyre og til venstre, på vegg eller på gulvbraketter.

Benyttes sammen med Elvarms «plug-in» termostat- eller slaveplugg. (Se *tilbehør*)

#### TYPE:

Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv lokal oppvarming. Sprer varmen godt. Innbygde varmeelementer gjør at den ikke brenner støv.

#### OVERFLATETEMPERATUR:

Justerbar 60, 75 og 87°C. Effekten reduseres tilsvarende.

#### INSTALLASJON:

Medfølgende strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling.

#### ENERGISPARING:

Ukeprogrammering eller tilkobling av ekstra leder via eksternt ur. (Se *tilbehør*)

#### SIKKERHETSAVSTAND FRA VARMELIST

#### TIL BRENNBART MATERIALE:

Mot gulv og sidevegg; 5 cm. Over 10 cm og foran 5 cm.

## STANDARDVERSJONER

Type	Overflate 87°C Effekt (W)	Overflate 75°C Effekt (Wh)	Overflate 60°C Effekt (Wh)	Lengde (cm)	EL. nr.
FX16p-105	270	210	140	105	54 065 21
FX16p-125	340	265	180	125	54 065 22
FX16p-155	450	350	235	155	54 065 23
FX16p-205	630	490	330	205	54 065 24
FX16p-255	810	630	420	255	54 065 25
FX16p-305	1000	770	520	305	54 065 26
FX16p-355	1170	915	610	355	54 065 27
FX16p-405	1350	1060	700	405	54 065 28

Opgitte effekter ved 230V og romtemperatur 20°C. Når ovnen varmer er strømmen (A) lik oppgitt effekt for alle overflatetemperaturinnstillinger.

#### Distributør Norge

Wimpel AS  
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås  
wimpel@wimpel.no | +47 67 15 75 70  
[www.wimpel.no](http://www.wimpel.no)

#### Distributør Sverige


Plastelektro Värmsystem AB  
Getängsvägen 6, 504 68 Borås  
info@varmelist.se | +46 33 24 33 44  
[www.varmelist.se](http://www.varmelist.se)

#### Produsent


Attende AS  
Forusskogen 9, 4031 Stavanger  
elvarm@attende.no | +47 51 90 55 90  
[www.elvarm.no](http://www.elvarm.no)

# TEKNISK SPESIFIKASJON

<b>Produktserie:</b>	FX16p
<b>Dimensjoner:</b>	H=16 cm, D=4 cm
<b>Kapslingsgrad:</b>	IP20
<b>Isolasjonsklasse:</b>	I, jordes
<b>Spenning:</b>	230V
<b>Godkjenning:</b>	CE
<b>Garanti:</b>	Norsk lovgivning
<b>Farge (std):</b>	Hvit (RAL 9003)

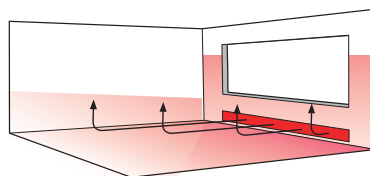

Elvarms varmelister

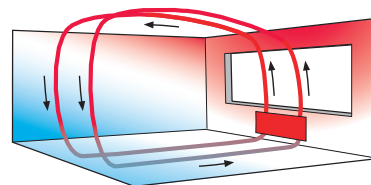

Gjennomstrømningsovner

Strålevarme i hele vinduets bredde gir jevn varme og redusert energiforbruk.

■ Varme flater ■ Kalde flater

## TILBEHØR

**PLT:** Termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes ved lokal temperaturstyring på varmelisten.  
**EL.nr. 54 065 31**

**PSL:** Slaveplugg med LED-indikasjon. Benyttes sammen med ekstern romtermostat/styring.  
**EL.nr. 54 065 32**

**PLT-R:** Trådløs termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes til lokal temperaturstyring av varmelisten og trådløs styring av andre varmelister med PSL-R trådløs slaveplugg. Eget trådløst nettverk.  
**EL.nr. 54 065 33**

**PSL-R:** Trådløs slaveplugg som styres fra PLT-R. Selve temperaturreguleringen foregår automatisk på hver slaveovn i nettverket  
**EL.nr. 54 065 34**

### GARDINAVSTANDSLIST

FX8p/16p 105cm	<b>EL.nr. 54 065 03</b>
FX8p/16p 125 cm	<b>EL.nr. 54 065 04</b>
FX8p/16p 155 cm	<b>EL.nr. 54 065 05</b>
FX8p/16p 205 cm	<b>EL.nr. 54 065 06</b>
FX8p/16p 255 cm	<b>EL.nr. 54 065 07</b>
FX8p/16p 305 cm	<b>EL.nr. 54 065 08</b>
FX8p/16p 355 cm	<b>EL.nr. 54 065 09</b>
FX8p/16p 405 cm	<b>EL.nr. 54 065 10</b>

**GULVBRAKETT** til FX16p kontrollboks (1 stk pr. varmelist)  
**EL.nr. 54 065 29**

**GULVBRAKETT** FX16p panel (1 stk pr veggfeste)

FX16p-105: 1 stk. FX16p-125: 1 stk.  
FX16p-155: 2 stk. FX16p-205: 2 stk. FX16p-255: 2 stk.  
FX16p-305: 3 stk. FX16p-355: 3 stk.  
FX16p-405: 4 stk.

**EL.nr. 54 065 30**

### Distributør Norge

Wimpel AS  
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås  
wimpel@wimpel.no | +47 67 15 75 70  
[www.wimpel.no](http://www.wimpel.no)

### Distributør Sverige

Plastelektro Värmesystem AB  
Getängsvägen 6, 504 68 Borås  
info@varmelist.se | +46 33 24 33 44  
[www.varmelist.se](http://www.varmelist.se)

### Produsent

Attende AS  
Forusskogen 9, 4031 Stavanger  
elvarm@attende.no | +47 51 90 55 90  
[www.elvarm.no](http://www.elvarm.no)

