



Wimpel Organistvarmer 2500W FDV

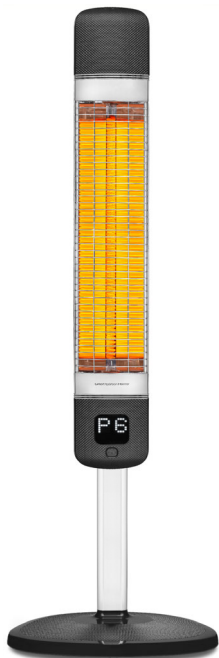

Art. nr.: OVS-SO-2500

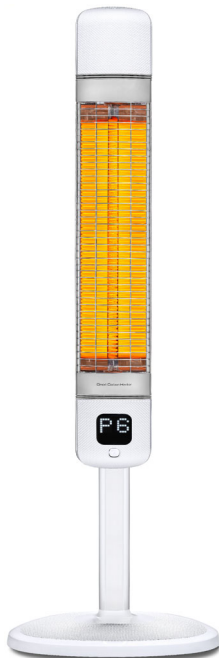

Art. nr.: OVS-HV-2500



Trekk



Fjernkontroll

Beskrivelse

Wimpel Søylevarmere har 6 ulike varmenivåer og gir meget god sonevarme til organistens arbeidsplass, når resten av kirken eller lokalet er kaldt.

Søylevarmere er lette å flytte på, er 100% lydløse og har spesialdesignet fot for perfekt stabilitet. Teleskopstativet kan høydereguleres for fleksibel tilpassing av varmesonen. Søylevarmere kan også brukes andre steder i kirken eller lokalet, der det er ønskelig med høy temperatur på et avgrenset område. I tillegg kan de fungere som kaldluftstoppere/luftporter ved inngangsdørene inn til kirken eller lokalet, for hindre kald luft utenfra i å sige inn.

Kan brukes i alle typer miljøer, både innendørs og utendørs. Tåler vann og fuktighet.

Bruk

Betjening via knapp på varmeren eller via fjernkontroll.

Montasje

Teleskopstativ og fot settes i hverandre. Varmeren skrues fast til teleskopstativet med medfølgende stort og gripevennlig skruhåndtak.

Varmeren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Sett i støpselet, når varmeren er skrudd godt fast i ønsket retning. Veltekontrollen er nå aktivert.

Endrer varmerens posisjons seg etter at støpselet er satt i, vil varmeren sikkerhetsmessig skru seg av og ikke

la seg starte igjen, før ny posisjon er bekreftet. Dette gjøres ved å trekke støpselet ut og sette det inn igjen.

Tilkobling

1,8m ledning med støpsel.

Teknisk spesifisering

- Effekt: Maks 2500W
- Antall varmetrinn: 6
1000W/1300W/1700W/2000W/2250W/2500W
- Spenning: 220-240V
- Tidsinnstilling: Ja, kan etter behov stilles inn fra 1 til 9 timer og skrur seg deretter automatisk av
- Veltesikring: Ja
- Dimensjon: Høyde fra 97 til 140cm, fot L35 x D28cm
- Vekt: 3,5kg
- Tetthetsgrad: IP55
- Farge: RAL 9005 (sort) eller RAL 9003 (hvit), sølvfarget teleskopstang
- Godkjenninger: CE
- Garanti: 2 år
- Leveres komplett med beskyttelsestrekk, fjernkontroll og 2 stk AAA-batterier

Vedlikehold

Bruk gjerne beskyttelsestrekket som følger med varmeren, for å holde den støvfri. Varmeren må være avkjølt før trekket tres på!

Utvendig kan produktet tørkes av med en fuktig klut etter behov.

Reflektorområdet bak gitteret skal ikke berøres.